FRIOSTAR FS-12

Réfrigérateur à vin thermoélectrique

Mode d'emploi

Service et garantie (adresse de contact)

Sträuli Electronic
Postfach 383
8703 Erlenbach-ZH

Tel.: 044 915 35 22
Fax: 044 915 07 93
E-Mail: info@straeulielectronic.ch

Instructions de sécurité importantes

Quand vous utilisez cet appareil électrique, observez toujours les indications et instructions suivantes:

Lisez toutes les instructions avant de mettre en service le réfrigérateur à vin. Si les instructions suivantes ne sont pas respectées, toute sollicitation de garantie ou de responsabilité sera expressément refusée.

N'utilisez jamais un câble d'alimentation défectueux. S'il devait être endommagé, il devrait être remplacé immédiatement par une personne qualifiée.

Ce réfrigérateur à vin n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées. Les enfants doivent être instruits qu'ils ne doivent pas manipuler l'appareil ou jouer avec.

Assurez-vous toujours que le réfrigérateur à vin n'est pas branché au réseau électrique si vous avez l'intention de le nettoyer.

Nettoyer l'appareil uniquement avec un produit détergent doux. N'utilisez jamais de produit de nettoyage abrasif.

Assurez-vous que le cordon électrique du réfrigérateur à vin soit raccordé avec la fiche à 3 pôles à une prise à 3 pôles, également mise à la terre. Il est déconseillé d'utiliser une rallonge.

En plaçant le réfrigérateur à vin, veillez à maintenir à gauche et à droite du bâti une distance de 5 cm et à l'arrière une distance de 10 cm par rapport à d'autres objets. Cette précaution est importante pour la bonne circulation de l'air du réfrigérateur à vin.

Ce réfrigérateur est destiné à refroidir des bouteilles de vin. Vous pouvez aussi y conserver des aliments, en veillant alors absolument à ce qu'une bonne circulation de l'air soit toujours possible à l'intérieur de l'appareil.

Ne placez jamais de boissons ou d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Observez que les boissons ou aliments ne doivent pas être plus chauds que la température de la pièce quand vous les placez dans le réfrigérateur.

Fermez la porte du réfrigérateur immédiatement après l'avoir ouverte afin que la température dans le réfrigérateur n'augmente pas trop fortement.

Maintenez l'appareil éloigné d'objets tels que des radiateurs ou du rayonnement direct du soleil.

Placez l'appareil sur une surface sèche et stable. N'utilisez pas un matériau tendre comme support.

Ne posez aucun objet tel que des appareils sur le réfrigérateur à vin.

Le réfrigérateur à vin est un appareil électrique. Evitez tout endommagement au réfrigérateur à vin, car il y aurait un risque de s'exposer à un choc électrique. Si l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement le cordon de la prise et prenez contact avec un spécialiste ou le service après-vente.

Veillez à ne faire aucun réglage ou manipulation sur l'appareil avec les mains mouillées, car il y aurait un risque de s'exposer à un choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil en plein air ou dans des locaux humides, tels que cave, buanderie, garage, etc.. Quand vous mettez en place ou déplacez l'appareil, veillez à ce qu'il soit toujours maintenu en position verticale.

Ne tirez jamais sur le cordon quand vous voulez débrancher l'appareil de la prise. Saisissez la fiche et sortez-la de la prise.

Ne tirez jamais sur le cordon pour déplacer ou lever le réfrigérateur à vin.

Maintenez le cordon éloigné d'objets chauds.

Ce réfrigérateur à vin n'est destiné qu'à l'usage dans des ménages. Il ne convient pas à d'autres usages et toute prétention de garantie sera refusée si cet avis n'est pas respecté.

Ne raccordez l'appareil au réseau que lorsqu'il est positionné correctement et que tous les réglages sont entrepris.

Un réfrigérateur vide peut être une attraction dangereuse pour les petits enfants.

Il est important que vous lisiez attentivement toutes les instructions et que vous preniez d'éventuelles précautions nécessaires pour éviter des accidents ou des blessures de tous genres.

Veuillez lire la dernière page de ce mode d'emploi, qui vous donne des indications pour l'élimination correcte de ce produit.

1. Légendes de la construction

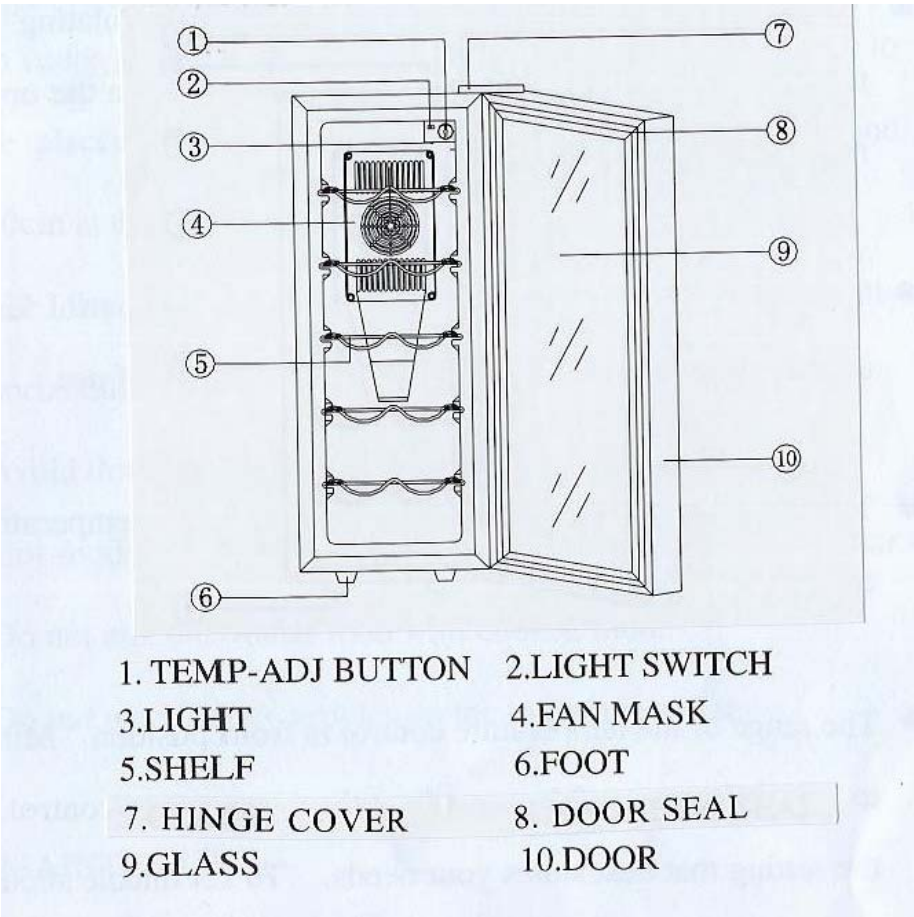

1. Bouton de réglage de température 2. Interrupteur d'éclairage 3. Eclairage 4. Grille de ventilateur
5. Plateau 6. Pied 7. Couvercle de charnière 8. Joint de porte 9. Vitre 10. Porte

Collecteur au dos

Ce collecteur ne sert qu'à recueillir l'eau éventuelle de dégivrage ou de condensation.

Réglage du contrôle de température

La température dans le réfrigérateur à vin dépend de la température ambiante de l'endroit où le réfrigérateur à vin est installé. Pour une température ambiante de 23° environ, le réfrigérateur à vin peut être réglé dans une plage de 11° à 18°C (+/-3°C) au moyen du bouton de réglage de température.

MIN ∗ = faible réfrigération MED ∗ ∗ = réfrigération moyenne MAX ∗ ∗ ∗ = réfrigération maximale

2. Mise en service

1. Assurez vous que vous réseau électrique est à 220-240V~AC / 50 Hz. Insérez la fiche dans la prise.
2. Le réfrigérateur à vin vide a besoin d'une heure environ pour atteindre la température réglée.
3. Remplissez le réfrigérateur avec vos bouteilles choisies.

3. Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Le réfrigérateur à vin ne fonctionne pas.	Panne de courant, pas de courant. Fusible d'entrée défectueux.	Contrôlez si la prise est sous tension. Remplacez le fusible sur votre tableau d'entrée.
Le réfrigérateur à vin n'atteint pas la température souhaitée.	Le réfrigérateur à vin est placé trop près d'un endroit chaud. Ventilation insuffisante. La porte du réfrigérateur à vin est restée trop longtemps ouverte, ou elle n'est pas bien fermée.	Eloignez le réfrigérateur à vin de la source de chaleur suspectée. Placez le réfrigérateur à vin dans un endroit où l'air circule bien. Fermez la porte et ne l'ouvrez que brièvement.
Il se forme du givre dans le réfrigérateur à vin.	Trop forte humidité de l'air dans la pièce. La température ambiante est trop basse.	Interrompez l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise jusqu'à ce que la glace ait fondu et changez de place.

4. Indications techniques

Modèle N°	**FS-12 (MCS-712-GPF-12C)**
Contenance	35 l
Tension	220-240 V
Fréquence	50Hz
Type de climatisation	SN ; N
Puissance	70 W
Consommation env. kWh / 24 h	0.8
Différence max. de température	>15° C
Plage de contrôle de température	11-18°C (+/- 3°C)
Poids net	13.1 kg
Poids brut	15.0 kg
Dimensions (L x H x P) cm	26 x 63,6 x 50 cm
Emballage (L x H x P) cm	30 x 66 x 53,5 cm

5. CONDITIONS DE GARANTIE

Lisez toutes les instructions du mode d'emploi attentivement avant de mettre en service le réfrigérateur à vin. Si les instructions mentionnées dans le mode d'emploi ne sont pas respectées, toute sollicitation de garantie ou de responsabilité sera expressément refusée.

Ce réfrigérateur à vin est soumis à un contrôle strict de qualité. Si cet appareil devait contre toute attente ne pas fonctionner parfaitement ou présenter un défaut de fabrication, veuillez vous adresser au service après-vente indiqué sur le bulletin de garantie.

Une prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit envoyé avec la quittance d'achat au service après-vente indiqué sur le bulletin de garantie.
Il est recommandé, si une prestation de garantie doit avoir lieu, de se mettre préalablement en relation avec le service après-vente par e-mail ou par téléphone.

Des fluctuations de température dans l'appareil sont des phénomènes normaux, spécialement si la température ambiante varie ou en présence d'une forte humidité de l'air.
Selon l'emplacement de l'appareil, la température réglée peut varier de +/- 3°C.

Veuillez observer ce qui suit:
La durée de garantie se monte à deux ans et elle commence le jour de l'achat. Veuillez conserver le coupon de caisse et la carte de garantie comme preuve de l'achat de cet appareil. Les prestations de garantie s'appliquent exclusivement pour des défauts de fabrication de l'appareil.
Si un tel défaut de fabrication se présente sur l'appareil, celui-ci sera réparé ou remplacé par un appareil neuf. Toute autre prétention dépassant le prix d'achat de l'appareil ne pourra pas être formulée et sera expressément refusée.

Sont exclues de toute prétention de garantie des dégâts à l'appareil causés par le transport ou l'usure en cours d'utilisation et entre autres aux parties fragiles, comme la porte vitrée, l'écran LCD, le cadre de la porte vitrée, en outre au joints de caoutchouc, boutons ou charnières, de même qu'aux dégâts de tous genres au bâti.
L'appareil ne doit être ouvert dans la partie électrique et frigorifique que par le service après-vente, sinon toute prétention de garantie sera exclue.

Des prétentions pour des dégâts causés par l'usage de l'appareil seront expressément refusées, en particulier toute prétention de responsabilité concernant des objets se trouvant à l'intérieur de l'appareil.

6. Elimination de l'appareil

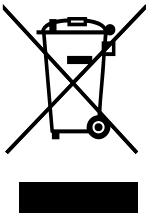

Ce produit doit être éliminé selon les Directives européennes 2002/96/CE.

L'élimination de cet appareil doit se faire en le remettant séparément à un service d'élimination et non pas en l'évacuant avec les ordures ménagères.